

Panty se seřizováním nesouosostí

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

NASTAVITELNÝ ČEP S OSMIHRANEM

Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá.

KRYTKY ŠROUBŮ

Technopolymer na bázi polyesteru (PBT), barva černá, lesklý povrch, montáž zacvaknutím.

KRYTKY PRO OTVOR ČEPU

Technopolymer, barva černá, matný povrch; nasazují se po dokončení montáže.

MONTÁŽ PANTU NA RÁM A DVEŘE

Průchozí otvory pro šrouby se šestihrannou hlavou, šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nebo šestihranné matice M5 (UNI 5588).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Panty CFO. s nastavitelným čepem (ELESA patent) jsou navrženy tak, aby umožnily vyrovnat vychýlení dveří vůči rámu.

Mohou být montovány na dveřích, které se otevírají doprava nebo doleva. Každé ze dvou těles pantu má otvor pro montáž otočného čepu, přičemž druhá strana otvoru může být uzavřena dodanou krytkou.



Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikaci: informace v kapitole Pokyny (viz. strana 1368).

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Krytky šroubů v různých barvách RAL.


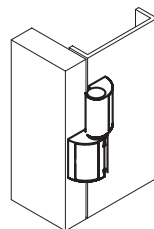


FMM design

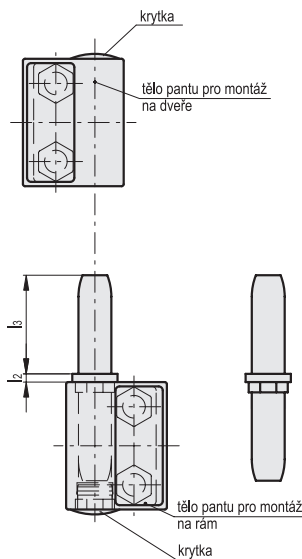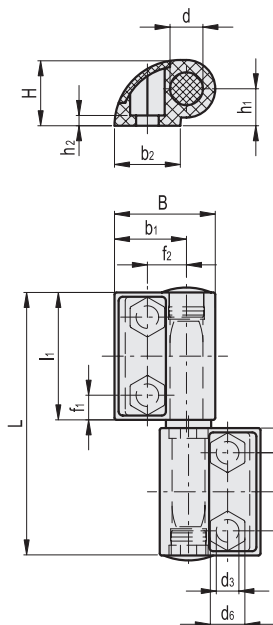

Kód	Označení	L	B	f	f ₁	f ₂	H	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	d	d ₃	d ₆	C# [Nm]	
426211-C9	CFO.65 EH-5-C9	64	24.5	19	6	9.5	16	9	2.5	31	2	24	17.5	16	8	5.5	8.5	5	25


Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

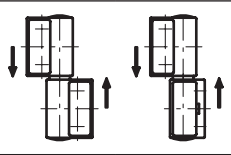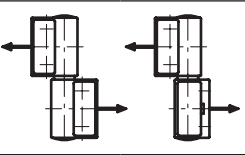Zatížení			
AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ	
			
Paralelní roviny	Kolmé roviny	Paralelní roviny	Kolmé roviny
Maximální provozní zatížení Ea [N]		Maximální provozní zatížení Er [N]	
290		200	

Pokud by pružné doformace působící na pant byly vyšší než hodnoty zatížení uvedené v tabulce, mohlo by dojít k rozlomení pantu.


MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Namontujte tělesa dveřních pantů s osmihranným otvorem na rám a zbýající tělesa s válcovým otvorem na dveře.
2. Vložte čepy s osmihranem do těles pantů namontovaných na rámu tak, že slícujete vyrytá označení na čepu a na tělese pantu.
3. Namontujte dveře nasazením těles pantu na čepy.

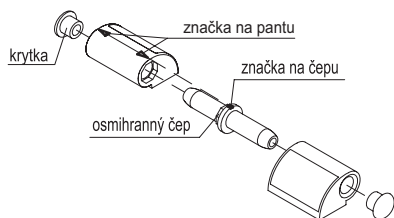


Montáž odnímatelných dveří

Montáž neodnímatelných dveří

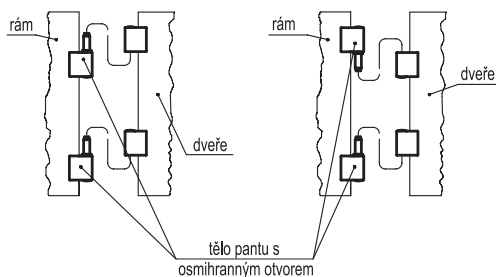


NASTAVENÍ DVEŘÍ

Nejsou-li dveře srovnané s rámem, může se naklopení dveří seřadit otočením čepů ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Otočením čepu proti směru hodinových ručiček se vzdálenost S zvětší (+ 0,5) a otočením čepu ve směru hodinových ručiček se zmenší (- 0,5).

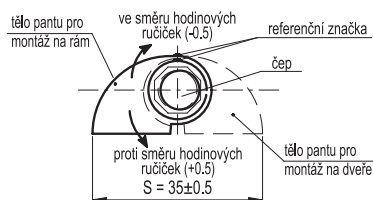

VYROVNÁNÍ NASTAVENÍ

Každý čep má osmihran, které umožňuje nastavení různých poloh a seřízení dveří (Obr. 1-2-3-4). Abyste měli dveře srovnané s rámem, je nutné nastavit čepy obou pantů.

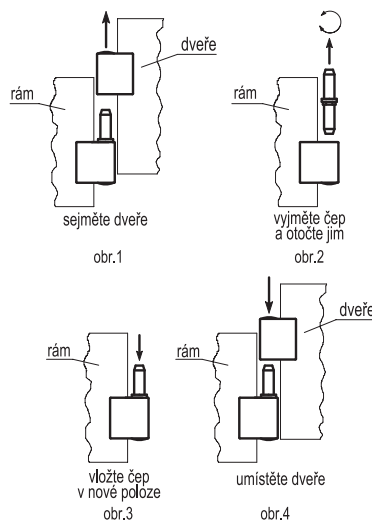

PŘÍKLADY NASTAVENÍ

Jsou-li dveře vychýlené na dolní straně. Abyste měli dveře srovnané s rámem, otočte čep pantu 1 proti směru hodinových ručiček a čep pantu 2 ve směru hodinových ručiček (oba o 45° nebo 90°).

Jsou-li dveře vychýlené na horní straně. Abyste měli dveře srovnané s rámem, otočte čep pantu 1 proti směru hodinových ručiček a čep pantu 2 ve směru hodinových ručiček (oba o 45° nebo 90°).

