

## Montážní podložky na profily pro panty CFSW. a CFMW.

**SUPER-technopolymer**

### STŘEDOVÁ KRYTKA

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

### ŠROUBY A MATICE

Nerezová ocel AISI 304.

### VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Montážní podložky PMW umožňují montáž pantů CFSW.110 a CFMW.110 na hliníkové profily velikosti 30, 35, 40, 45 a 50 mm s T-drážkou.

Montáž pantů na profily velikosti 40 mm může být provedena bez montážní podložky.

Upevňovací šrouby montážní podložky nejsou přístupné po montáži pantů na profil (Obr. 1). Proto i při použití montážní podložky PMW zůstávají panty CFSW. a CFMW. chráněné proti jakékoliv neoprávněné manipulaci.

Dodávka montážních podložek zahrnuje:

- 2 šrouby se zapuštěnou hlavou M6x12 (pro CFSW.110)
- 2 šrouby se zapuštěnou hlavou M6x14 (pro CFMW.110)
- 2 šestihranné matice M6, namontované na podložku, které jsou nezbytné pro uchycení pantu na podložku.

Podložky různých rozměrů mohou být kombinované v případě, že dveře a rám mají různé rozměry (Obr. 2).

### MONTÁŽNÍ POKYNY

- Připevněte podložku na profil do požadované pozice pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou M6 (nejsou součástí dodávky) a matice pro T-drážku GN 505 (viz. strana 979) (nejsou součástí dodávky).
- Připevněte pant CFSW nebo CFMW (Obr. 1) na podložku pomocí šroubů M6 se zapuštěnou hlavou (jsou součástí dodávky).
- Manontujte pečlivě krytky (jsou součástí dodávky)


### TECHNICKÁ DATA

Použití montážní podložky PMW, která je namontovaná dle uvedených instrukcí, zaručí maximální dovolené statické zatížení pantů CFSW a CFMW.





ELESA Original design

Obr.1

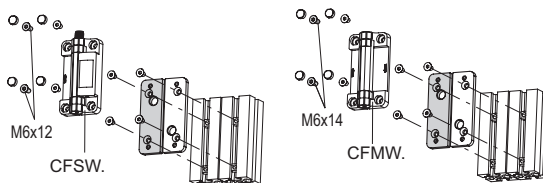

Obr.2

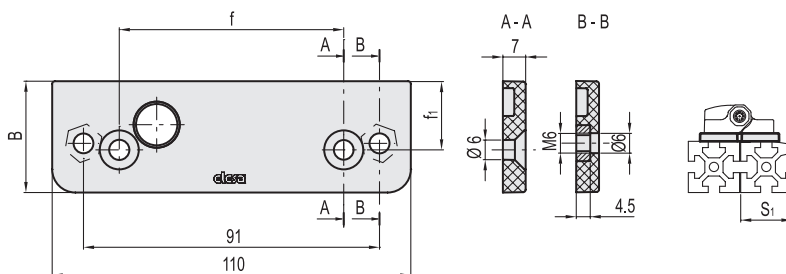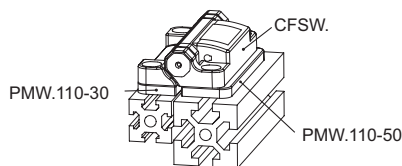

Kód	Označení	s1	B	f	f1	Δ
51901	PMW.110-30	30	28	73	14.5	26
51903	PMW.110-35	35	28	72	16.5	27
51904	PMW.110-40	40	28	70.5	19	29
51905	PMW.110-45	45	34	69	21	31
51907	PMW.110-50	50	34	69	24	28

