

Ochranné vodící podložky

pro západky GN 115, GN 115.7, GN 115.10

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: montáž pomocí šroubu se zapuštěnou hlavou.
- Typ **B**: montáž pomocí samolepící podložky

Plast (Polyamid PA)

barva černá, matný povrch **SW**

Samolepící podložka (pouze typ B)

Scotch-Mount™ 4026

oboustranná,

s polyuretanovou pěnou



INFORMACE

Ochranné vodící podložky GN 120.2 se používají ve spojení s dveřními západkami. Zabraňují odírání, který by mohla západka způsobit například na vrstvě protikorozní ochrany (laku) na rámu dveří. Navíc zabraňují nechtěnému otevření, protože západky v uzavřené poloze zapadají do malého vybrání na ochranných vodících podložkách. Pokud nejsou polohovací kolíky dle požadovány, lze je snadno odstranit, například bočními štípacími kleštěmi.

Západky, které mohou být kombinované s ochrannými vodícími podložkami GN 120.2:

- Západky, zamykatelné GN 115 (viz. strana 1462)
- Západky, nezamykatelné GN 115 (viz. strana 1465)
- Západky s klíčem GN 115 (viz. strana 1468)
- Hygienické západky z nerezové oceli GN 115 (viz. strana 1471)
- Madla se západkou GN 115.7 (viz. strana 1472)
- Madla zapuštěná se západkou GN 115.10 (viz. strana 1527)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)



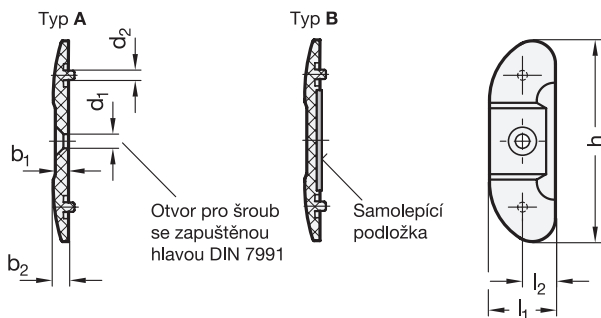


Schéma montážních otvorů

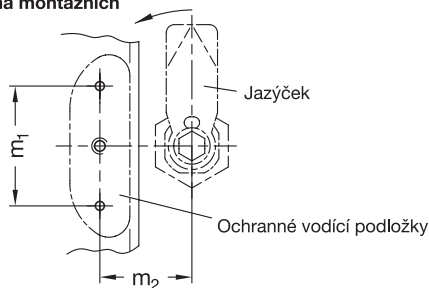

Příklad použití

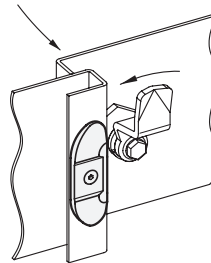

GN 120.2

Označení	h	b1	b2	d1	d2	l1	l2	m1	m2 ±2	△
GN 120.2-60-4-A-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6
GN 120.2-60-4-B-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6

