

Olejoznaky sloupcové

se senzorem hladiny a teploty

KONCOVKY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá.

ZADNÍ KRYT

Hliník v přírodní barvě.

KONTRASTNÍ PLOCHA SE STUPNICÍ

Bíle lakovaný hliník. Před montáží je možné kontrastní plochu vyjmout a doplnit značky a popisy (např. MAX-MIN) na požadované místo.

PLOVÁK

Technopolymer, barva černá, se zabudovaným magnetickým prvkem pro aktivaci elektrického kontaktu, když hladina oleje klesne na minimum; aktivace signálu nastavená asi 55 mm od osy dolního šroubu (za přítomnosti minerálního oleje typu CB68, dle ISO 3498, při teplotě 23 °C).

DISTANČNÍ SLOUPKY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA). Nezbytné v případech, kdy je nádrž vyrobená z kovového (feromagnetického) materiálu a je třeba zabránit interakci mezi magnetem a kovovou nádrží.

DRŽÁK SENZORŮ

Vodotěsný, z technopolymeru na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, barva černá.

NATÁČECÍ KONEKTOR

Se zabudovanou kabelovou průchodkou a držákem kontaktu. Čelní nebo boční výstup (horní nebo dolní) s ochranou proti postřikání vodou (stupeň krytí IP 65 dle EN 60529 viz. strana).

STANDARDNÍ PŘÍKONFIGURACE

Viz. Tabulka pro konfiguraci.

SPECIÁLNÍ PŘÍKONFIGURACE NA VYŽÁDÁNÍ

- Trubice olejznaku z průhledného methylnetakrylátu (PMMA) pro použití do max. teploty 70 °C.
- Trubice olejznaku s velkým rozsahem zobrazení (e) do 1429 mm a s montážními otvory s roztečí (f) do 1500 mm.
- Těsnicí kroužky ze speciálního materiálu podle potřeb zákazníka.
- Speciální šroub s poniklovaným mosazným kohoutkem, připevněný na dolním konci sestavy olejznaku, který je určený pro deaktivaci a odstavení olejznaku ze systému pro potřeby údržby.

VLASTNOSTI A PŘÍKONFIGURACE

Díky bočnímu výstupu konektoru umožňuje olejznak HCK-E-ST/STL minimalizovat potřebný zástavbový prostor.

TECHNICKÁ DATA


Při laboratorních zkouškách, které probíhaly po určitou dobu a byly prováděné při teplotě 23 °C s následujícími kapalinami: minerální olej typu CB68 (dle normy ISO 3498) pro typ HCK; minerální olej typu CB68 (dle normy ISO 3498), voda a směs voda/glykol (50%) pro typ HCK-GL, vydržely olejznaky tlak vyšší než 35 barů.

Pro použití s jinými kapalinami a za jiných tlakových a teplotních podmínek, je nutné kontaktovat technické oddělení ELESA+GANTER CZ.

Doporučujeme v každém případě ověřit vhodnost použití pro konkrétní provozní podmínky.






Distanční vložky

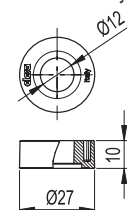

ELESA Original design

Šablona pro vrtání otvorů

Otvory bez oteplů a zkosení

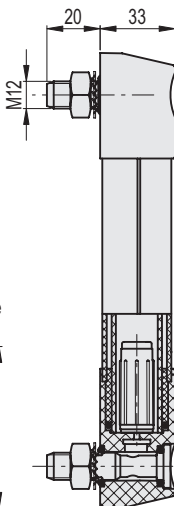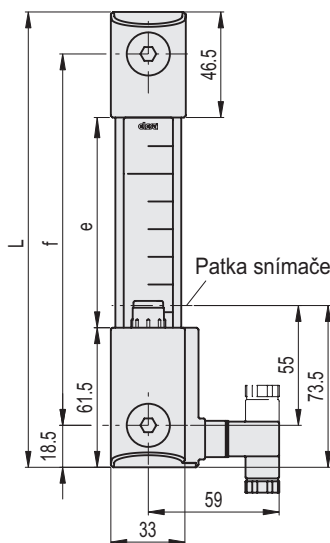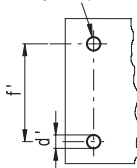

f	L	e	d'±0.2	f'	C# [Nm]	Δ
127	164	56	12.5	127±0.5	12	231
176	213	105	12.5	176±0.5	12	261
254	291	183	12.5	254±0.5	12	309
381	418	310	12.5	381±0.5	12	388
508	545	437	12.5	508±0.5	12	466

Maximální utahovací moment.

FUNKCE ELEKTRICKÉHO SENZORU HLADINY MIN

- NO: elektrický kontakt se uzavře po dosažení minimální hladiny.
- NC: elektrický kontakt se otevře po dosažení minimální hladiny.
- SW (přepínací elektrický kontakt): elektrický kontakt přepíná mezi dvěma svorkami.

Elektrické vlastnosti	Senzor hladiny MIN
Zdroj energie	AC/DC
Elektrické kontakty	NO normálně otevřeno NC normálně uzavřeno SW přepínací kontakt
Maximální použitelné napětí	NO: 140 Vac, 200 Vdc NC: 140 Vac, 150 Vdc SW: 140 Vac, 150 Vdc
Maximální spínací proud	1 A
Maximální proud	NO: 1,2 A NC: 2 A SW: 2 A
Maximální jmenovitý výkon	NO: 10 Va NC: 20 Va SW: 20 Va
Kabelová průchodka	Pg 7 (pro kabely s pláštěm Ø 6 nebo 7 mm)
Průřez vodičů	Max. 1,5 mm ²
Nemontujte tento senzor v blízkosti magnetických polí.	

FUNKCE SENZORU TEPLOTY MAX

- NO: elektrický kontakt se uzavře po dosažení přednastavené teploty 80 °C.
- NC: elektrický kontakt se otevře po dosažení přednastavené teploty 80 °C.


Elektrické vlastnosti	Senzor teploty MAX	
Zdroj energie	AC/DC	
Elektrické kontakty	NO normálně otevřeno NC normálně uzavřeno	
Napětí / Maximální proud	250 Vac - 2 A	(odporová zátěž)
	115 Vac- 3A	
	24 Vdc - 3 A	
	12 Vdc - 4 A	
Minimální proud	50 mA	
Kabelová průchodka	Pg 7 (pro kabely s pláštěm Ø 6 nebo 7 mm)	
Průřez vodičů	Max. 1,5 mm ²	

FUNKCE ELEKTRICKÉ TEPLOTNÍ SONDY

Princip činnosti teplotní sondy je v měření proměnlivosti odporu platinového prvku: 100 ohm = 0 °C, 138,4 ohm = 100 °C. Funkce mezi teplotou (T) a odporem (R) je přibližně lineární přes malý rozsah teploty. Když např. předpokládáte teplotní rozsah 0 °C až 100 °C, je při 50 °C chyba 0,4 °C.

Pro přesné měření je nutné odpor linearizovat, aby naměřená teplota byla přesná. Nejnovější definicí funkce mezi odporem a teplotou je mezinárodní norma teplot: International Temperature Standard 90 (ITS-90). Funkce mezi odporem a teplotou získaná v laboratorních testech, která měří hodnotu odporu přímo na kontaktech, je znázorněna v grafu. Navíc doporučujeme nastavení systému tak, aby došlo ke kompenzaci jak tepelných ztrát, tak i odporu elektrického vodiče.

Převodní graf odporu/teploty

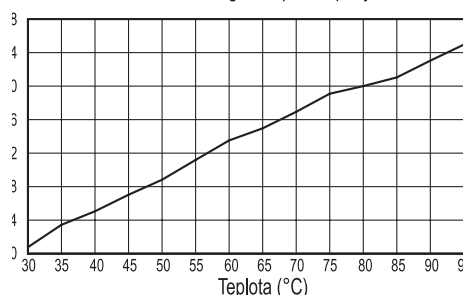

Změna teploty 1 °C způsobí změnu odporu 0,384 ohmů, takže i malá chyba měření odporu (např. odpor vodiče vedoucího k sondě) může způsobit velkou chybu v měření teploty.



Protože signál má nízkou úroveň, je nutné, aby vodiče nebyly v blízkosti elektrických kabelů, motorů, převodovek a dalších zařízení, která mohou vytvářet elektrické rušení. Snižte rušení lze použitím stíněného kabelu s uzemněním stínění na jednom konci.

Při použití dlouhých kabelů je nutné přezkoumat, zda měřicí zařízení je schopno odpor vodiče zvládnout.

Elektrické vlastnosti	Teplotní sonda
Zdroj energie	AC/DC
Maximální proud	1mA
Kabelová průchodka	Pg 7 (pro kabely s pláštěm Ø 6 nebo 7 mm)
Průřez vodičů	Max. 1,5 mm ²
Nemontujte tento senzor v blízkosti magnetických polí.	


MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KONEKTOR

1. Vyjměte konektor z olejoznaku tak, že vyšroubujete stavěcí šroub umístěný na konektoru. Vyndejte držák kontaktů a uvolněte kabelovou průchodku.
2. Dle Obr. 3 pokračujte v zapojení podle zvoleného typu výrobku.
3. Natlačte držák kontaktu zpátky do konektoru do potřebné polohy.
4. Přišroubujte konektor zpět do olejoznaku a pak utáhněte kabelovou průchodku.

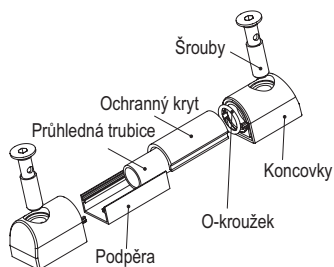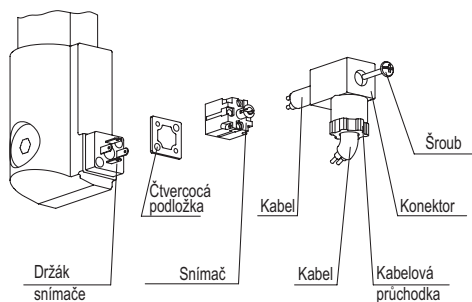


HCK-E


Obr.3



HCK-E-ST



HCK-E-STL



TABULKA PRO KONFIGURACI ZÁKLADNÍCH PŘÍKONENÍ

HCK.	-	127	-	ZN	-	M12	-	NBR	-	PC	-	P	-	E	-	NO	-	ST80-NO
		①		②				③		④		⑤		⑥		⑦		⑧
① Rozteč montážních otvorů (f)		127																
		176																
		254																
		381																
		508																
② Šrouby, matice a podložky		ZN																
		SST																
		SST316																
③ Těsnící kroužky		NBR																
		FKM																
④ Trubice		PC																
		GL																
⑤ Průhledný přední kryt		P																

VITON® - Registrovaná obchodní značka DuPont Dow Elastomers.

⑥ Senzor hladiny MIN	E	Plovák z technopolymeru na bázi polypropylenu (PP), maximální trvalá provozní teplota 80 °C.
	EHT #	Plovák z technopolymeru na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, maximální trvalá provozní teplota 120 °C.

⑦ MIN level electrical contact	NO	Elektrický kontakt normálně otevřený (NO) se uzavře po dosažení minimální hladiny.
	NC	Elektrický kontakt normálně uzavřený (NC) se otevře po dosažení minimální hladiny.
	SW	Elektrický obvod přepínací: kontakt přepne mezi dvěma svorkami.

⑧ Sensor / Temperature probe	80-NO *	Elektrický senzor teploty MAX (80 °C) s elektrickým kontaktem normálně otevřeným (NO).
	80-NC **	Elektrický senzor teploty MAX (80 °C) s elektrickým kontaktem normálně uzavřeným (NC).
	STL ***	PT1000 elektrická teplotní sonda.

* Pro provedení FKM dle odstavce 3.

** Pro provedení NO dle odstavce 7.

*** Pro provedení NC dle odstavce 7.

*** Pro provedení NO a NC dle odstavce 7.

* See table for the configuration of the standard executions.

HCK-ZN-NBR-PC-P-E		HCK-ZN-FKM-PC-P-E		HCK-ZN-FKM-PC-P-EHT	
Kód	Označení	Kód	Označení	Kód	Označení
113011	HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC	113141	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC	113159	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
113019	HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	113149	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	113167	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
113025	HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	113155	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	113173	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
113009	HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO	113139	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO	113157	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
113017	HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	113147	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	113165	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
113023	HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	113153	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	113171	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
113013	HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW	113143	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW	113161	HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
114011	HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC	114141	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC	114159	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
114019	HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	114149	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	114167	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
114025	HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	114155	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	114173	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
114009	HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO	114139	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO	114157	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
114017	HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	114147	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	114165	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
114023	HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	114153	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	114171	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
114013	HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW	114143	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW	114161	HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
116111	HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC	116241	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC	116259	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
116119	HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	116249	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	116267	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
116125	HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	116255	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	116273	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
116109	HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO	116239	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO	116257	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
116117	HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	116247	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	116265	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
116123	HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	116253	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	116271	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
116113	HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW	116243	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW	116261	HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
117011	HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC	117151	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC	117169	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
117019	HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	117159	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	117177	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
117025	HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	117165	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	117183	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
117009	HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO	117149	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO	117167	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
117017	HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	117157	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	117175	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
117023	HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	117163	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	117181	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
117013	HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW	117153	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW	117171	HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
117911	HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC	118061	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC	118079	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
117919	HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	118069	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	118087	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
117925	HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	118075	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	118093	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
117909	HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO	118059	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO	118077	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
117917	HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	118067	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	118085	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
117923	HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	118073	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	118091	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
117913	HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW	118063	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW	118081	HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-SW

HCK-ZN-NBR-GL-P-E		HCK-ZN-FKM-GL-P-E		HCK-ZN-FKM-GL-P-EHT	
Kód	Označení	Kód	Označení	Kód	Označení
113053	HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC	113185	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC	113203	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
113061	HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	113193	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	113211	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
113067	HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	113199	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	113217	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
113051	HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO	113183	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO	113201	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
113059	HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	113191	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	113209	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
113065	HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	113197	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	113215	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
113055	HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW	113187	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW	113205	HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
114053	HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC	114185	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC	114203	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
114061	HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	114193	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	114211	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
114067	HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	114199	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	114217	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
114051	HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO	114183	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO	114201	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
114059	HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	114191	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	114209	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
114065	HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	114197	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	114215	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
114055	HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW	114187	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW	114205	HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
116153	HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC	116285	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC	116303	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
116161	HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	116293	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	116311	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
116167	HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	116299	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	116317	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
116151	HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO	116283	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO	116301	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
116159	HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	116291	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	116309	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
116165	HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	116297	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	116315	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
116155	HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW	116287	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW	116305	HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
117053	HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC	117195	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC	117213	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
117061	HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	117203	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	117221	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
117067	HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	117209	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	117227	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
117051	HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO	117193	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO	117211	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
117059	HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	117201	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	117219	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
117065	HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	117207	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	117225	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
117055	HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW	117197	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW	117215	HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
117953	HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC	118105	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC	118123	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
117961	HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	118113	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	118131	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
117967	HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	118119	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	118137	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
117951	HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO	118103	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO	118121	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
117959	HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	118111	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	118129	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
117965	HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	118117	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	118135	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
117955	HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW	118107	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW	118125	HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-SW



* See table for the configuration of the standard executions.

HCK-SST-NBR-PC-P-E

HCK-SST-FKM-PC-P-E

HCK-SST-FKM-PC-P-EHT STAINLESS STEEL

Kód	Označení	Kód	Označení	Kód	Označení
113311	HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC	113443	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC	113461	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
113319	HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	113451	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	113469	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
113325	HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	113457	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	113475	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
113309	HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO	113441	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO	113459	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
113317	HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	113449	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	113467	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
113323	HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	113455	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	113473	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
113313	HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW	113445	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW	113463	HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
114281	HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC	114421	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC	114439	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
114289	HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	114429	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	114447	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
114295	HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	114435	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	114453	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
114279	HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO	114419	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO	114437	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
114287	HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	114427	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	114445	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
114293	HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	114433	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	114451	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
114283	HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW	114423	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW	114441	HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
116391	HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC	116531	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC	116549	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
116399	HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	116539	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	116557	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
116405	HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	116545	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	116563	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
116389	HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO	116529	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO	116547	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
116397	HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	116537	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	116555	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
116403	HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	116543	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	116561	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
116393	HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW	116533	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW	116551	HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
117301	HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC	117441	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC	117459	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
117309	HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	117449	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	117467	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
117315	HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	117455	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	117473	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
117299	HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO	117439	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO	117457	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
117307	HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	117447	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	117465	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
117313	HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	117453	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	117471	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
117303	HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW	117443	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW	117461	HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
118211	HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC	118351	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC	118369	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
118219	HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	118359	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	118377	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
118225	HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	118365	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	118383	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
118209	HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO	118349	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO	118367	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
118217	HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	118357	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	118375	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
118223	HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	118363	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	118381	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
118213	HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW	118353	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW	118371	HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-SW

HCK-SST-NBR-GL-P-E

HCK-SST-FKM-GL-P-E

HCK-SST-FKM-GL-P-EHT STAINLESS STEEL

Kód	Označení	Kód	Označení	Kód	Označení
113355	HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC	113485	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC	113503	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
113363	HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	113493	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	113511	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
113369	HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	113499	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	113517	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
113353	HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO	113483	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO	113501	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
113361	HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	113491	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	113509	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
113367	HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	113497	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	113515	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
113357	HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW	113487	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW	113505	HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
114325	HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC	114463	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC	114481	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
114333	HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	114471	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	114489	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
114339	HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	114477	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	114495	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
114323	HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO	114461	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO	114479	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
114331	HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	114469	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	114487	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
114337	HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	114475	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	114493	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
114327	HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW	114465	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW	114483	HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
116435	HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC	116573	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC	116591	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
116443	HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	116581	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	116599	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
116449	HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	116587	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	116605	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
116433	HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO	116571	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO	116589	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
116441	HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	116579	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	116597	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
116447	HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	116585	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	116603	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
116437	HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW	116575	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW	116593	HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
117345	HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC	117483	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC	117501	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
117353	HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	117491	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	117509	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
117359	HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	117497	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	117515	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
117343	HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO	117481	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO	117499	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
117351	HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	117489	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	117507	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
117357	HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	117495	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	117513	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
117347	HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW	117485	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW	117503	HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
118255	HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC	118393	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC	118411	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
118263	HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	118401	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	118419	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
118269	HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	118407	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	118425	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
118253	HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO	118391	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO	118409	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
118261	HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	118399	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	118417	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
118267	HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	118405	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	118423	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
118257	HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW	118395	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW	118413	HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-SW

* See table for the configuration of the standard executions.

HCK-SST316-NBR-PC-P-E		HCK-SST316-FKM-PC-P-E		HCK-SST316-FKM-PC-P-EHT STAINLESS STEEL	
Kód	Označení	Kód	Označení	Kód	Označení
113611	HCK.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC	113743	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC	113761	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
113619	HCK.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	113751	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	113769	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
113625	HCK.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	113757	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	113775	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
113609	HCK.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO	113741	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO	113759	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
113617	HCK.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	113749	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	113767	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
113623	HCK.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	113755	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	113773	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
113613	HCK.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-SW	113745	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-SW	113763	HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
114581	HCK.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC	114721	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC	114739	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
114589	HCK.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	114729	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	114747	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
114595	HCK.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	114735	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	114753	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
114579	HCK.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO	114719	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO	114737	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
114587	HCK.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	114727	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	114745	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
114593	HCK.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	114733	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	114751	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
114583	HCK.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-SW	114723	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-SW	114741	HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
116691	HCK.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC	116831	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC	116849	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
116699	HCK.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	116839	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	116857	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
116705	HCK.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	116845	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	116863	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
116689	HCK.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO	116829	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO	116847	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
116697	HCK.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	116837	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	116855	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
116703	HCK.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	116843	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	116861	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
116693	HCK.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-SW	116833	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-SW	116851	HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
117601	HCK.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC	117741	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC	117759	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
117609	HCK.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	117749	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	117767	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
117615	HCK.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	117755	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	117773	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
117599	HCK.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO	117739	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO	117757	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
117607	HCK.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	117747	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	117765	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
117613	HCK.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	117753	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	117771	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
117603	HCK.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-SW	117743	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-SW	117761	HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
118511	HCK.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC	118651	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC	118669	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
118519	HCK.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	118659	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	118677	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
118525	HCK.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	118665	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	118683	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
118509	HCK.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO	118649	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO	118667	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
118517	HCK.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	118657	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	118675	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
118523	HCK.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	118663	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	118681	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
118513	HCK.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-SW	118653	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-SW	118671	HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-SW

HCK-SST316-NBR-GL-P-E		HCK-SST316-FKM-GL-P-E		HCK-SST316-FKM-GL-P-EHT STAINLESS STEEL	
Kód	Označení	Kód	Označení	Kód	Označení
113655	HCK.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC	113785	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC	113803	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
113663	HCK.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	113793	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	113811	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
113669	HCK.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	113799	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	113817	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
113653	HCK.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO	113783	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO	113801	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
113661	HCK.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	113791	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	113809	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
113667	HCK.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	113797	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	113815	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
113657	HCK.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-SW	113787	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-SW	113805	HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
114625	HCK.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC	114763	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC	114781	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
114633	HCK.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	114771	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	114789	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
114639	HCK.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	114777	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	114795	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
114623	HCK.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO	114761	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO	114779	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
114631	HCK.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	114769	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	114787	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
114637	HCK.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	114775	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	114793	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
114627	HCK.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-SW	114765	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-SW	114783	HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
116735	HCK.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC	116873	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC	116891	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
116743	HCK.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	116881	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	116899	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
116749	HCK.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	116887	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	116905	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
116733	HCK.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO	116871	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO	116889	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
116741	HCK.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	116879	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	116897	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
116747	HCK.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	116885	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	116903	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
116737	HCK.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-SW	116875	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-SW	116893	HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
117645	HCK.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC	117783	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC	117801	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
117653	HCK.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	117791	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	117809	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
117659	HCK.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	117797	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	117815	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
117643	HCK.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO	117781	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO	117799	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
117651	HCK.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	117789	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	117807	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
117657	HCK.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	117795	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	117813	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
117647	HCK.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-SW	117785	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-SW	117803	HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
118555	HCK.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC	118693	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC	118711	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
118563	HCK.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	118701	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	118719	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
118569	HCK.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	118707	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	118725	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
118553	HCK.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO	118691	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO	118709	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
118561	HCK.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	118699	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	118717	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
118567	HCK.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	118705	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	118723	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
118557	HCK.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-SW	118695	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-SW	118713	HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-SW

